

Langallisen säätöjärjestelmän käyttö

Julkisen tilan termostaatti 230V.

Termostaatilla voidaan säätää lämpötilaa joko huoneilman- tai lattian pintalämpötilan mukaan

Termostaattien puhdistaminen

Puhdista termostaatit kuivalla ja pehmeällä liinalla.




Älä käytä puhdistusaineita tai muita nesteitä.

Huonetermostaatin käyttäminen




Punainen LED-valo palaa aina lämmitystarpeen aikana.

HUOM! dippikytkinten asento tulee asettaa valitun käyttötarkoituksen mukaisesti (kts. kuva alla)

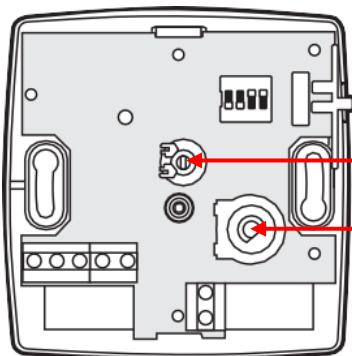

Lattian lämpötilan säätö

Huonelämpötilan säätö

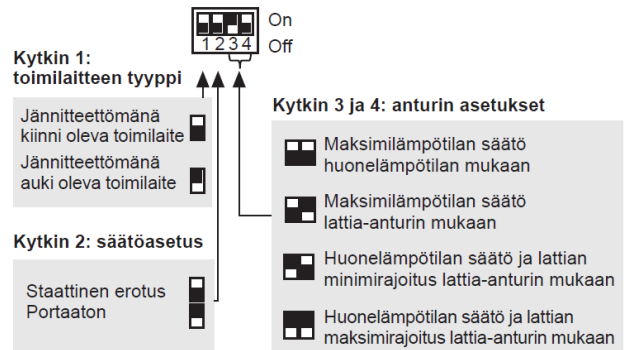

Lämpötilan säätäminen huoneilman mukaan

Lämpötilaa säädetään kääntämällä termostaatissa sisässä olevaa valkoista-säätöpyörää. Termostaatin säätöalue on +5°C - +30°C.

1. Käännä säätöpyörää vastapäivään mikäli haluat laskea olemassa olevaa asetuslämpötilaa
2. Käännä säätöpyörää myötäpäivään mikäli haluat nostaa olemassa olevaa asetuslämpötilaa
3. Säätöpyörässä oleva nuoli kertoo asetuslämpötilan

Lämpötilan säätäminen lattian pintalämpötilan mukaan

Lattian lämpötila-asetusta voidaan säätää termostaatin sisällä olevasta "floor limitation" -säätöpyörästä. Säätöalue +10°C - +40°C

HUOM! lattia-anturin asetusarvo on määräävässä asemassa ja se ajaa aina huoneilman asetusarvon ohitse!

1. Asetettavalla lämpötilalla voidaan esimerkiksi suojella arkaa lattiapäällystettä joutumasta alttiiksi liian korkealle lämpötilalle.
2. Vaihtoehtoisesti lattia-anturin avulla voidaan esimerkiksi ylläpitää klinkkerilattiassa tiettyä lämpötilaa, vaikka huonelämpötilan mukaan ei lämmitystarvetta olisikaan.
3. Säätöpyörässä oleva nuoli kertoo asetuslämpötilan