

Langallisen säätöjärjestelmän käyttö

Termostaatti 24V/230V.

Termostaatilla voidaan säätää lämpötilaa huoneilman mukaan.

Termostaattien puhdistaminen

Puhdista termostaatit kuivalla ja pehmeällä liinalla.




Älä käytä puhdistusaineita tai muita nesteitä.



Huonetermostaatin käyttäminen



Punainen LED-valo palaa termostaatin keskellä aina lämmitystarpeen aikana.

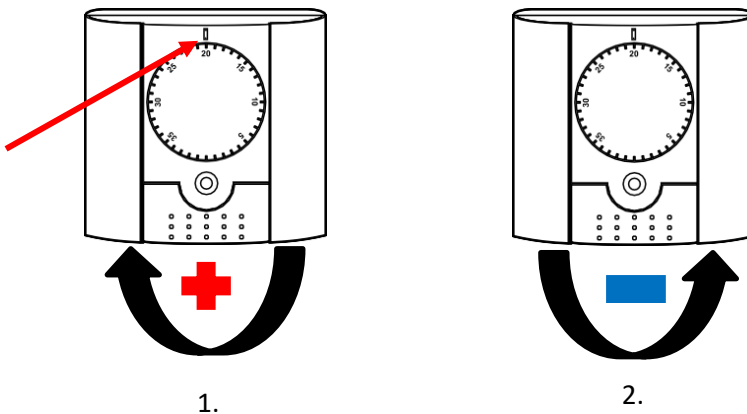

Lämpötilan säätäminen huoneilman mukaan

Lämpötilaa säädetään kääntämällä termostaatissa olevaa säätöpyörää. Termostaatin säätöalue on +5°C - +30°C

1. Käännä säätöpyörää vastapäivään, mikäli haluat laskea olemassa olevaa asetustilaa
2. Käännä säätöpyörää myötäpäivään, mikäli haluat nostaa olemassa olevaa asetustilaa
3. Termostaatin asetustilaa voi todeta katsomalla mikä astelehti on rungossa oleva viivan kohdalla (merkitty kuvaan punaisella nuolella).